

AllerSnap™ | Protein Kalıntı Testi

AllerSnap temizlik uygulamaları sonrasında yüzeylerdeki alerjen protein kalıntılarını tespit ederek ürün kalitesinin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş hızlı ve doğru sonuçlar veren bir yüzey kontrol testidir. Yüzeyden kolayca örnek almak, ayırıcı kolayca örnek ile buluşturmak ve protein kalıntılarını renk değişimi ile kolayca tespit etmek için tasarlanmıştır. Renk değişiminin hızı ve renk yoğunluğu yüksek kontaminasyonun bir göstergesidir. AllerSnap hijyen uygulamalarının validasyonuna ve düzeltici faaliyet ihtiyaçlarının hızla tespitine olanak sağlar.

Avantajları:

- 15-30 dakika içinde sonuç
- Kolay yorumlanabilen renk değişimi
- Spesifik olmayan geniş aralıkta protein tespiti spesifik alerjen testlerine nazaran hızlı sonuç sunar
- Benzersiz sıvı stabil ayırıcı sayesinde tutarlı sonuçlar
- Önceden ıslatılmış svab yüksek örnekleme kapasitesi, yüksek geri kazanım ve tutarlı sonuçlar sağlar
- %100 geri dönüştürülebilir materyalden imal edilmiştir
- Oda sıcaklığında veya buzdolabı sıcaklığında (2-25°C) 18 ay raf ömrü

Hassasiyeti:

- 37°C'da 30 dakika veya 55°C'da 15 dakika inkübasyon sonunda 3 µg alerjen proteini tespit edebilir.

Renk Sonuçları:



Uygulama videolarımızı
youtube.com/HygienaTV
kanalından izleyebilirsiniz

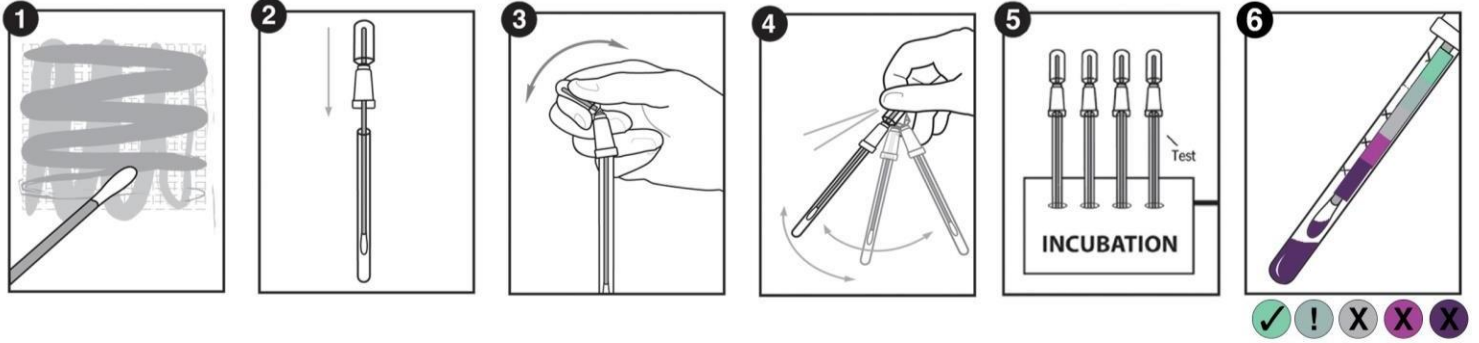


www.hygiena.com adresinde
destek dokümanları, uygulama
videoları ve daha fazlasını
bulabilirsiniz



Katalog No.	Ürün	Miktar
ALS-100	AllerSnap Alerjen Testi	100

REV D

AllerSnap Prosedürü:**İlgili Ürünler:****Dijital Kuru Blok İnkübatörler**

Dijital inkübatörler 105°C sıcaklığa kadar Hygiena testleri için ayarlanabilir olarak üretilmiştir. Farklı kapasitelerde iki cihaz mevcuttur. Bloklar ayrı satılmaktadır.

**AllerFlow Gluten**

AllerFlow Gluten yüzeylerde gluten kalıntılarının tespiti için hızlı ve kullanışlı bir testtir. Test kiti örnek alma, kaset test ve gerekli diğer materyalleri içermektedir. Böylece ilave bir laboratuvar ekipmanına gerek kalmamaktadır.

**ProClean**

ProClean yüzeylerin temizlik uygulamalarının izlenmesi ve böylece ürün kalitesinin korunmasına yönelik hızlı ve pratik bir testtir. ProClean yüzeylerde bulunan protein kalıntılarını 1-10 dakika içinde bir cihaz gerektirmeden tespit edebilir.

**SuperSnap**

SuperSnap Hygiena'nın en hassas ATP yüzey testidir.

Tüm Hygiena luminometreleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Katalog No.	Ürün	Miktar
Kataloga bakınız	Dijital Kuru Blok İnkübatörler	1
ALF-GL	AllerFlow Gluten: Gluten yüzey kalıntı testi	25
PRO-100	ProClean Protein: Protein yüzey kalıntı testi	100
SUS3000	SuperSnap: Yüksek hassasiyete sahip ATP testi	100